INAX

# 天井換気扇
# （常時換気機能付タイプ）
# UF-26A

# 取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。

この取扱説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合は、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承願います。

※この取扱説明書は必要なときすぐに取り出せるところに保管してください。
※転居される場合、次に入居される方にこの取扱説明書をお渡しください。

## もくじ


ページ

安全上のご注意（必ずお守りください）……1・2
各部の名称 …… 3
機能と特長 …… 3
使用上のお願い …… 4
ご使用方法 …… 4
長くお使いいただくために …… 5
アフターサービスについて …… 6
仕　様 …… 7

# 安全上のご注意（必ずお守りください）

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

## 表示マークおよび絵表示の説明

**◎表示マークについて……** 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。

**⚠警告**……「取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態を生じることが想定されます。」

**⚠注意**……「取り扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する可能性が想定されます。」

**◎絵表示マークについて…** お守りいただく事項を次の絵表示マークで区分し、説明しています。

…「注意しなさい！」（上記の『警告』、『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

…「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

…「分解してはいけません！」（分解禁止の記号です。）

…「触れてはいけません！」（禁止の記号です。）

…「水にひたしたり、水をかけてはいけません！」（禁止の記号です。）

…「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

# ⚠警告

**交流 100V を使用してください。**

※直流や交流 200V を使用すると火災や感電の原因になります。

**内釜式風呂を据付けた浴室では使用しないでください。**

※排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこすことがあります。

**本体を水につけたり、水、カビとり剤などをかけたりしないでください。**

※ショートや感電のおそれがあります。

**アースを確実に取り付け、漏電遮断器を設置してください。**

※故障や漏電のときに感電するおそれがあります。

**どんな場合でも改造はしないでください。分解・修理は修理技術者以外の人は行わないでください。**

※火災・感電・ケガの原因となります。修理はお買上げの販売店または当社のお客さま相談センターにご相談ください。

**お手入れの際は必ず壁スイッチを切ってください。**

※感電やケガをするおそれがあります。

# ⚠注意

**浴室内に壁スイッチを設けないでください。**

※浴室内に取り付けられていると感電のおそれがあります。

**直接炎があたるおそれのある場所には使用しないでください。**

※火災のおそれがあります。

**ファンに触れたり、指や棒を入れないでください。**

※ケガのおそれがあります。

**お手入れの際は手袋を着用してください。**

※着用しないとケガをすることがあります。

**電気工事は必ず電気工事店に依頼してください。**

※誤った工事は感電や火災のおそれがあります。

**手入れ後、グリルの取り付けは確実に行ってください。**

※落下によりケガをするおそれがあります。

**本体やグリルがしっかりと取り付けられているか、確認してください。**

※落下によりケガをするおそれがあります。

# 各部の名称

## 本体

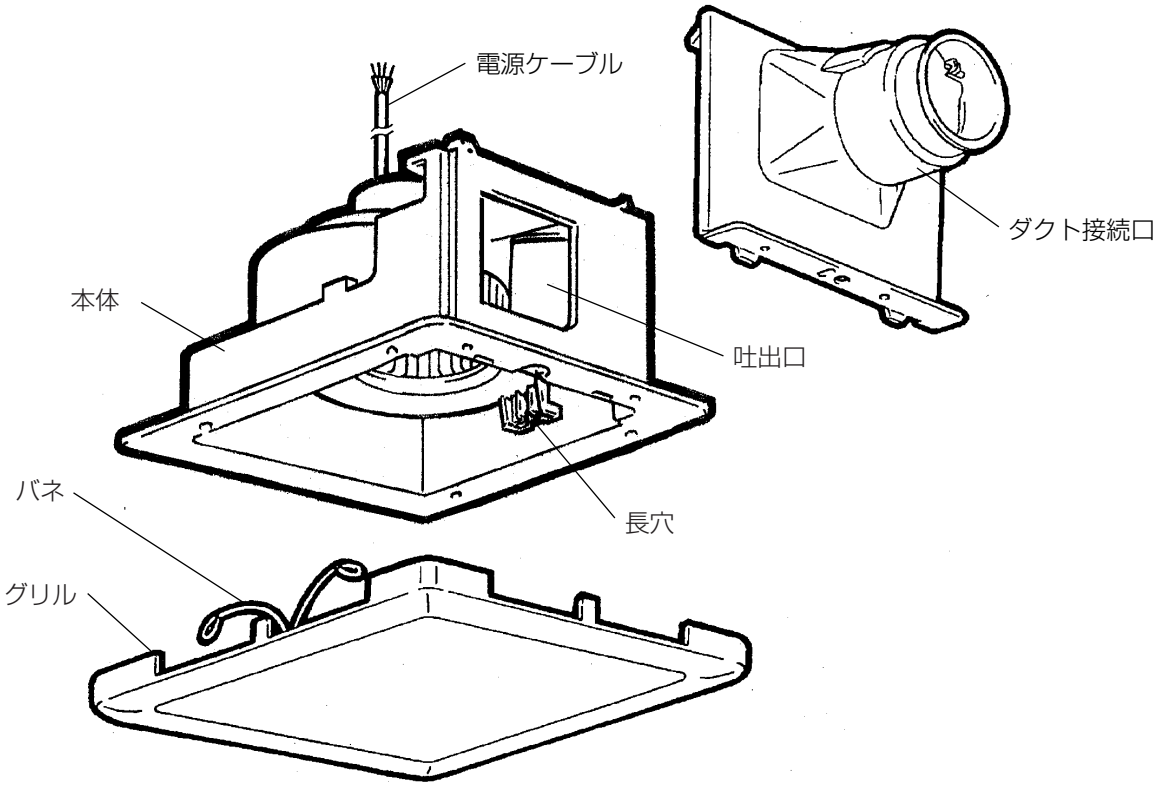


## コントロールスイッチ

〔例〕三菱電機 ( 株 ) 製
P-04SWL5

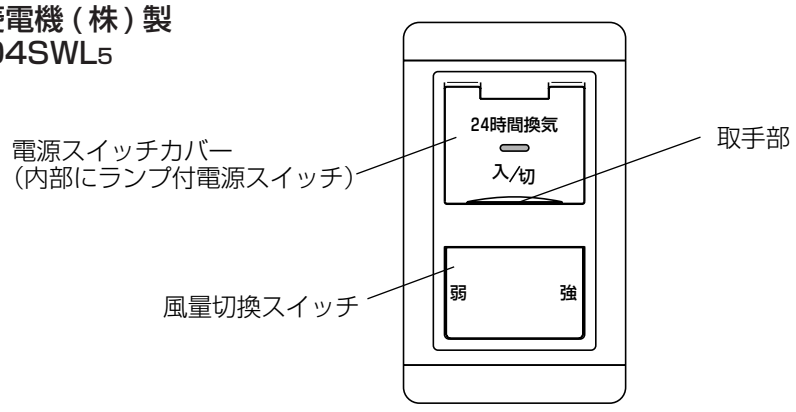


# 機能と特長

**換気風量は「強」・「弱」の切り換えが可能です。**
**「弱」運転で 24 時間換気を行うことにより、室内の空気を 24 時間排出し快適に保ちます。**

**お願い**

- 「24 時間換気」は住宅全体の換気のために必要です。できるだけ停止させないでください。
- 開閉式ドアガラリ（空気取入口）の場合は、換気運転時に通気が確保できるようガラリを開としてください。
- ドアガラリが目詰まりしないよう、こまめに掃除機等で清掃を行ってください。
- 入浴時以外は浴槽の水を抜くか、浴槽にふたをしてください。

# 使用上のお願い

## ■故障をおこさないためにお守りください

●スプレー・カビ取り剤をかけないでください。
※故障の原因となります。

●浴室内で有機溶剤を使わないでください。
※故障の原因となります。

●グリルの吸込口をタオルなどでふさがないでください。
※故障の原因となります。

●コントロールスイッチは浴室の外（脱衣室など）に取り付けられているか確認してください。
※故障の原因となります。

# ご使用方法

●コントロールスイッチで風量を「強」·「弱」に切り換えられます。
●「弱」で24時間運転をすることをおすすめします。
●スイッチにより、ランプが点灯して運転中がわかるものもあります。

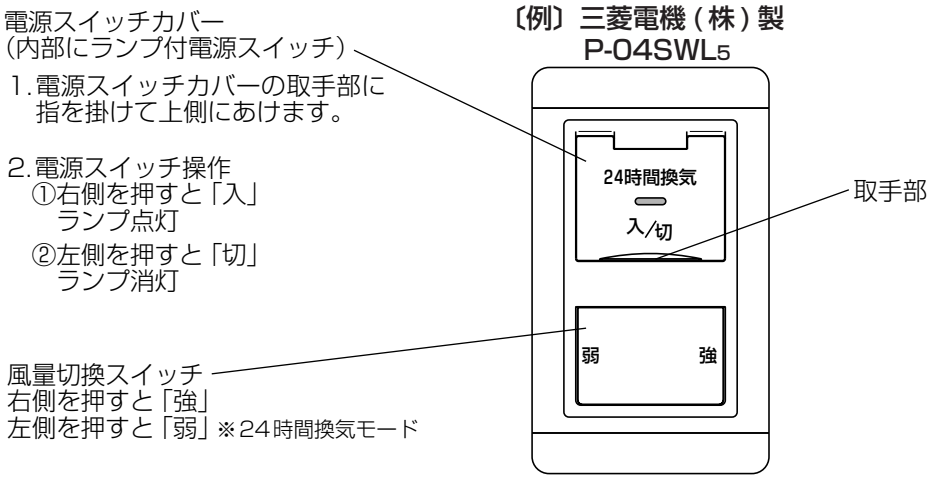


### 「強」運転の上手な使いかた

●浴室・洗面所の湿気などを急速に排出したいときは「強」運転に切り換えます。
●入浴後、湯を落とすか、浴槽にふたをして換気扇を「強」運転し、湿気を排出してください。
…結露・カビの発生を抑制して浴室保全に役立ちます。

**メモ**

**●冬場や湯気の量の多いときなどに、グリルから水滴が落ちることがありますが異常ではありません。**

# 長くお使いいただくために

**グリルや羽根にほこりなどが付着しますと風量低下や異常音発生の原因になります。**
**約３カ月に１度を目安としてグリルの清掃をしてください。**

## ⚠警告

**お手入れの際は必ず壁スイッチを切ってください。**

※感電やケガをするおそれがあります。

## ⚠注意

**●お手入れの際は手袋を着用してください。**

※着用しないとケガをすることがあります。

**お願い**

●お手入れに下記の溶剤を使用しないでください。
（シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザー等けんま材入りの洗剤）

※変質・変色する原因になります。

## ■お手入れ

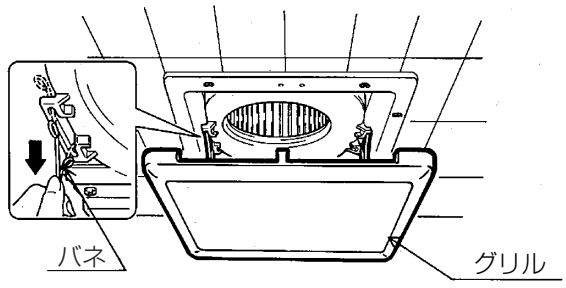


### 1. グリルをはずします。

●グリルを両手で少し下げ、バネを持って本体内部の長穴からはずします。

### 2. 汚れを取ります。

●グリルの汚れは、ぬるま湯に浸した布をかたくしぼってふいてください。汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り、洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取ってください。

●羽根・ケーシングの汚れは、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り、洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取ってください。

### 3. グリルを取り付けます。

●バネをつまんで長穴に差し込み、グリルを軽く押し上げ、天井パネルに密着させます。

# アフターサービスについて

## 1. 点検のお願い

長い間ご使用の換気扇は、使用上支障がなくても安全にお使いいただくために点検をお願いします。

### このような症状があれば点検してください。

**スイッチを入れても羽根が回転しない。**

ヒューズ、ブレーカーが切れていませんか？
または停電ではありませんか？

**運転中に異常音や振動がある。**

グリルが確実に本体に取り付いていますか？
取り付けネジがゆるんでいませんか？

**グリルがはずれかけている。（傾いている）**

グリルのバネに不具合はありませんか？

それでも故障が直らない場合は、お求めの販売店または㈱INAXメンテナンスにご相談ください。
そのままにしておくと思わぬ事故につながるおそれがあります。必ずご相談ください。
なお、不具合でなくても下記の場合はご相談ください。

- 取扱説明書どおりに使用されても、まだ不明な点がある場合

## 2. 保証と保証期間について

天井換気扇は、ご契約先への引渡し日より起算して、2年間無料保証させていただきます。
保証規定につきましては、ユニットバスルームの取扱説明書をご確認ください。

## 3. 修理を依頼されるとき

修理を依頼されるときは再度本書をよくお読みいただき、ご確認の上、なお異常のあるときは、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

### 保証期間中の修理

**ユニットバスルームの取扱説明書に記載されている保証の規定に従って修理させていただきます。**

### 保証期間経過後の修理

**修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望によって修理いたします。**

**料金の内訳は、技術料＋出張料＋部品代です。**

### 連絡していただきたい内容

1. **おなまえ・おところ・電話番号**
2. **商品名・品番**
3. **取付年月日**
4. **故障内容・異常の状態（できるだけ詳しく）**
5. **訪問ご希望日**

### 修理の依頼先・アフターサービスについてのお問い合わせ先

お求めの販売店、または㈱INAXメンテナンスに連絡してください。

- お求めの販売店
- ㈱INAXメンテナンス　365日受付&修理
  TEL 0120-1794-11
  受付時間 9：00～22：00
  FAX 0120-1794-56
  ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

## 4. 部品の保有期間について

当社はこの換気扇の補修用性能部品を、製造打切り後6年保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

# 仕　様

| 形　名 | 電圧（V） | ノッチ | | 配管0m時 | | | | | | 配管20m時 | | | | | | 質量（kg） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 消費電力（W） | | 風量（m³/h） | | 騒音（dB） | | 消費電力（W） | | 風量（m³/h） | | 騒音（dB） | | |
| | | | | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |
| UF-26A | 100 | 強運転 | | 10.5 | 11.0 | 85 | 85 | 29.5 | 29.5 | 10.0 | 10.5 | 73 | 72 | 29.5 | 29.5 | 1.8 |
| | | 弱運転（常時） | 1 | 2.9 | 3.4 | 24 | 29 | 18.0 | 18.0 | 2.9 | 3.4 | 20 | 24 | 18.0 | 18.0 | |
| | | | 2 | 4.1 | 4.9 | 36 | 41 | 18.0 | 18.0 | 4.1 | 4.9 | 30 | 35 | 18.0 | 18.0 | |
| | | | 3 | 5.5 | 6.4 | 48 | 51 | 23.0 | 23.0 | 5.5 | 6.4 | 40 | 44 | 23.0 | 23.0 | |

※特性は JIS C 9603 に基づく値です。
※騒音値は無響室での測定値です。実取付状態では反響音等を含むためこれよりも高くなります。


## 株式会社 INAX

**使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは**

㈱ INAX「お客さま相談センター」
TEL 0120-1794-00
受付時間　平日　　9：00～19：00
　　土日・祝日　10：00～18：00
　　（夏季、年末年始の休みは除く）
FAX 0120-1794-30

**修理のご依頼は（本文の「アフターサービスについて」をお読みください）**

お求めの販売店または
㈱ INAX メンテナンス　（365日受付&修理）
TEL 0120-1794-11
受付時間　9：00～22：00
FAX 0120-1794-56
ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

INAX インターネット・ホームページ・アドレス　http://www.inax.co.jp/